First Alert®

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Cámara Inalámbrica
Modelo

DW702M | D702MC

BIENVENIDO

¡Gracias por elegir a First Alert para sus necesidades de seguridad!

Por más de medio siglo, First Alert ha creado productos de seguridad y protección para el hogar que hacen que su trabajo sea más fácil. Nuestros productos están fabricados con el más alto estándar el cual nos ha ganado un papel de liderazgo en las categorías de productos de seguridad y protección para el hogar. Estamos comprometidos en servirle a nuestros clientes, desde los profesionales que instalan nuestros productos, hasta las familias y negocios que dependen de ellos. First Alert ha estado ayudando a familias y negocios a mantenerse seguros por más de 50 años. Al tener un Sistema de Seguridad First Alert, usted está dando el primer paso hacia la protección de su hogar o negocio de daños o robos. Nosotros estamos vigilando, incluso cuando usted no.

Este manual está elaborado para el sistema inalámbrico DVR DW702M y la cámara inalámbrica D702MC incluida en el sistema. Era preciso en el momento en que fue elaborado. Sin embargo, debido a nuestro esfuerzo continuo para mejorar nuestros productos constantemente, características y funciones adicionales pueden haber sido implementadas desde entonces y los menús en la pantalla pueden cambiar. Le pedimos que visite nuestro sitio web www.firstalert.com para encontrar los manuales actuales (Inglés y español), actualizaciones de firmware, descargas, otros productos de cámaras de seguridad y anuncios. Usted encontrará esta línea de productos bajo Products >> Security Cameras >> Wireless Cameras.

© 2012 BRK Brands, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc., Aurora, IL 60504. BRK Brands, Inc. es un subsidiario de Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® es una marca registrada de First Alert Trust. Debido al desarrollo continuo del producto, el producto dentro del paquete puede lucir levemente diferente al del empaque. Para obtener el servicio de garantía, contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5 p.m., Hora Estándar Central.
Hecho en China

ÍNDICE

Seguridad 4
Conociendo Su Sistema 5
Configuración del Sistema - Instalar las Cámaras 7
Operación del Sistema 8
Menú de Modo de Vista 9
Menú de Grabación y Almacenamiento 10-11
Menú del Sistema - Grabación por Movimiento 12
Menú del Sistema - Configuración del Reloj 13
Menú del Sistema - Operación de Emparejamiento 14
Especificaciones Técnicas 15
Solución de Problemas 16
Garantía 17

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No bote, perfore, ni tampoco desarme las cámaras o la DVR.
- No jale del adaptador de alimentación. Use el enchufe para quitar de la pared.
- No exponga las cámaras o la DVR a temperaturas altas.
- Por su propia seguridad, evite usar la DVR cuando haya una tormenta o relámpagos en su área.
- Use las cámaras y la DVR con cuidado. Evite presionar con fuerza sobre el cuerpo de las cámaras o la DVR.
- No use el cable de alimentación si está aplastado o dañado.

DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que opera dentro de los límites para un radiador intencional Clase B subsección C, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Esos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable de la interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo crea una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se le alienta al usuario a intentar corregir la interferencia por medio de las siguientes medidas:

- **Reorientar o recolocar la antena de recepción.**
- **Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.**
- **Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al del receptor.**
- **Consulte con el concesionario o un técnico de radio o televisión para ayuda.**

Nota: Únicamente los periféricos que cumplen con los límites de la FCC pueden conectarse a este equipo. La operación con periféricos que no cumplen o periféricos no recomendados por First Alert / BRK Brands, Inc. probablemente darán como resultado la interferencia a la recepción de radio y televisión. Los cambios o las modificaciones al producto, no expresamente aprobados por First Alert / BRK Brands, Inc., pueden anular la autorización del usuario de operar el equipo. Nosotros, First Alert / BRK Brands, Inc. declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el dispositivo al cual se relaciona esta declaración: Cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.
Certificación FCC
Este dispositivo contiene un transmisor de radio. Por lo tanto, ha sido certificado como de acuerdo con la 47 CFR Parte 15 de las Reglas de la FCC para radiadores intencionales. Los productos que contienen un transmisor de radio son etiquetados con un identificador de la FCC.

CONOCIENDO SU SISTEMA DE CÁMARA DE SEGURIDAD DW702M

Felicidades por su compra de un producto de Cámara de Seguridad First Alert. First Alert ha estado ayudando a familias y negocios a mantenerse seguros por más de 50 años. Al tener un Sistema de Seguridad First Alert, usted está dando el primer paso hacia la protección de su hogar o negocio de daños o robos. Nosotros estamos vigilando, incluso cuando usted no.

REVISE EL CONTENIDO DEL PAQUETE
El Modelo DW702M es un sistema de monitoreo inalámbrico. Incluye un monitor de 7" y (2) cámaras inalámbricas D702CM. El sistema puede usar hasta 4 cámaras inalámbricas. Cámaras adicionales se venden por separado.

DW702M

- Cámara Digital Inalámbrica (2)
- Receptor Digital Inalámbrico LCD de 7" (1)
- Soporte para Cámara (2)
- Juego de Montaje (2)
- Control Remoto (1)
- Fuente de Energía (3)
- Tarjeta SD 4 GB (1)
- Manual de Usuario en Inglés (1)
- Manual de Usuario en Español (1)
- Programas PC

CÁMARA DIGITAL INALÁMBRICA

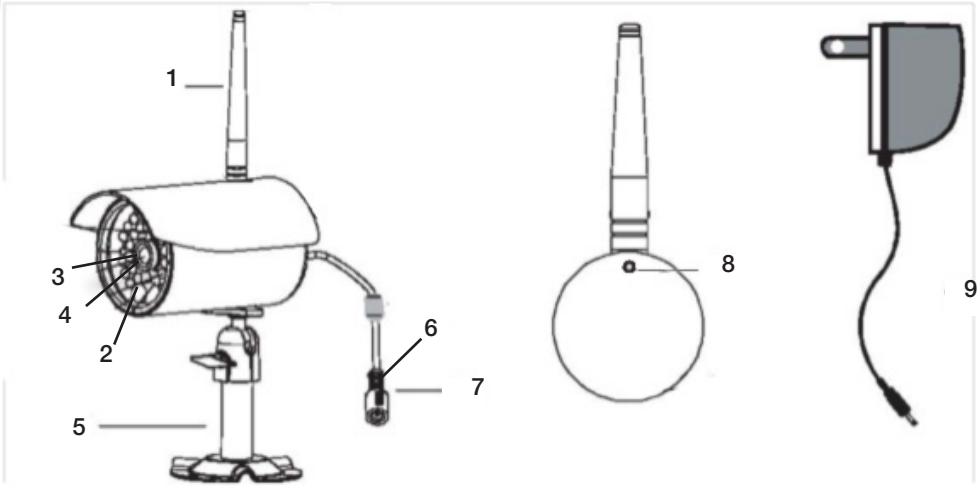

1. Antena
2. EDS
3. Lente de la Cámara
4. LED IR
5. Soporte de Cámara
6. Botón de Emparejamiento
7. Micrófono
8. Posición de Montaje Alterno
9. Adaptador de Energía

Funciones de Botones del Receptor Digital Inalámbrico

	Botón	Función 1	Función 2	Función 3
1	Encender/ Apagar			
2	CH	Presione para Seleccionar s Canales 1,2,3 ó 4	En Modo de Menú, Presione progresivamente para selir del Menú	
3	M - Menú/ botón de Aceptar	Presione para Ingresar al Menú	Una vez en Menú, Presione para ingresar a sub-menús	Presione para confirmar una selección del menú
4	AN -	Presione sucesivamente para Bajar el Audio	En Reproducción Quad, presione para reproducir al revés por 2 minutos	Selecciona grabación previa durante la reproducción
5	AN +	Presione sucesivamente para Subir el Audio	En Reproducción Quad, presione para reproducir hacia adelante por 2 minutos	Permite la selección de la próxima grabación durante la reproducción
6	Audífonos			

Control Remoto

	Presione para ENCENDER el Monitor.
CH 1	Presione para seleccionar el Canal 1.
CH 2	Presione para seleccionar el Canal 2.
CH 3	Presione para seleccionar el Canal 3.
CH 4	Presione para seleccionar el Canal 4.
CH	Presione para Salir del Menú
Menú	Presione para Desplegar las opciones del Menú o para confirmar una selección
_	Presione para mover una selección hacia abajo
+	Presione para mover una selección hacia arriba

Instrucciones de Instalación/Cambio de Baterías:

1. Abra el compartimiento de baterías en la parte posterior del control remoto e inserte una (1) batería de Litio de 3V (proporcionada).
2. Asegure que la batería esté correctamente instalada en cuanto a la polaridad. (+ y -)
3. Quite las baterías del control remoto si el control remoto no se usará durante un período de tiempo prolongado.
4. Quite las baterías oportunamente y reemplace todas las baterías del juego a la vez.
5. Siempre compre baterías del tamaño y calidad más adecuada para el uso previsto.

	Indica que la Tarjeta SD está disponible
	Indica que la Tarjeta SD no está disponible
	Indica que las cámaras están Rotando a través de los Canales
	Indica que la Grabación por movimiento está Activada
	Indica el canal 1,2,3, ó 4
	Indica Fuerza de la Señal
	Indica Vista Singular de Cámara
	Indica que se está Grabando
	Indica Vista Quad
	Reproducción
	Indica Pausa durante la Reproducción
Standby	Indica una pérdida temporal de señal
Free space	Indica almacenamiento temporal para el almacenamiento de datos
	Free Space – el sistema está abriendo espacio para continuar grabando

INSTALAR SU SISTEMA DE SEGURIDAD DW702M

PRECAUCIONES GENERALES

- Únicamente use la fuente de energía proporcionada con el sistema.
- Desconecte la fuente de energía cuando el sistema no esté en uso por períodos prolongados.
- No coloque ningún equipo cerca a un radiador, salida de calefacción, o cualquier otro lugar donde pueda estar expuesto al calor, humedad, polvo, vibraciones o campos magnéticos intensos.
- No intente reparar la cámara. Póngase en contacto con un técnico calificado o el distribuidor. Cualquier cambio o modificación podría dañar el equipo e invalidar la garantía.
- Al instalar la cámara, siga los consejos del fabricante al usar herramientas eléctricas, escalerillas, escaleras, etc. y utilice equipo de protección adecuado (por ejemplo, gafas de seguridad) cuando taladre agujeros. Antes de taladrar agujeros en el techo, compruebe si hay cables eléctricos y tuberías de agua ocultos.

INSTALAR LA CÁMARA

1. Seleccione la posición para la cámara y fije el soporte de la cámara.
   Los tornillos de montaje están proporcionados.

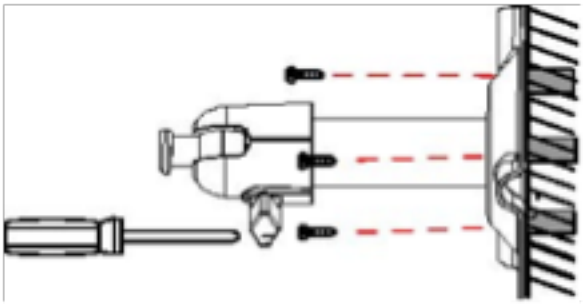

2. Atornille la cámara en el soporte

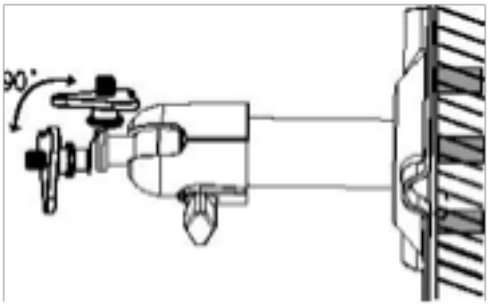

3. Ajuste la cámara al ángulo de vista correcto. Asegúrese que el lente esté vertical en relación al objeto. Apriete el tornillo manual.

4. Atornille la antena en su lugar en la parte posterior de la cámara. Ajuste la antena a una posición vertical.

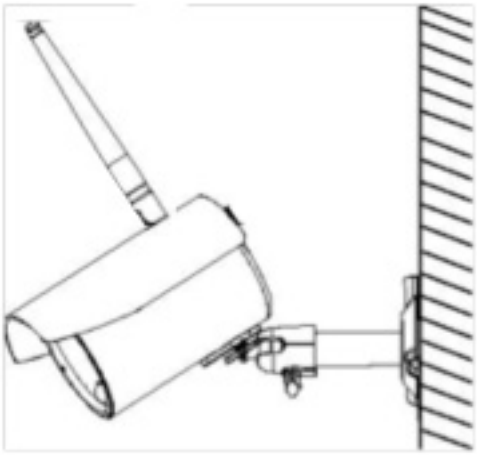

OPERACIÓN DEL SISTEMA

GUÍA DE CONEXIÓN

Conectar la Cámara

1. Conecte el adaptador de energía (5V) a la entrada de energía de la cámara.
2. Enchufe el adaptador de energía en un tomacorriente.

Conectar el Monitor

1. Conecte el adaptador de energía (5V) a la entrada de energía del Monitor.
2. Enchufe el adaptador de energía en un tomacorriente.
3. Presione el botón de encendido por 2 segundos para encender.

MENÚS DE OPERACIÓN

Este capítulo proporciona información acerca de las pantallas de menú. Las pantallas se usan para controlar las diferentes funciones del sistema DVR. El usuario selecciona opciones de una serie de menús y ejecuta las acciones usando el teclado o el Control IR.

Las funciones de la pantalla del Menú Principal están divididas en tres categorías (Modo de Vista, GRABAR Almacenar y Sistemas).

- Modo de Vista – Le permite al usuario configurar la opción de vista en el monitor.
  - Dividido 4 – Vista Quad
  - Auto – Rota la cámara que se ve en la pantalla alternando cada 5 segundos
  - Manual – Le permite al usuario cambiar manualmente la cámara a mostrar

- Grabar Almacenar – Le permite al usuario acceder al video grabado y formatear la configuración de la Tarjeta SD.
  - Archivos Grabados – Le permite buscar archivos grabados
  - Formateo de Almacenamiento – Le permite formatear la tarjeta SD

- **Sistemas**
  - Grabación por Movimiento – Le permite al usuario fijar la configuración para grabar por movimiento, grabar continuamente o no grabar.
  - Configuración de Reloj – Le permite al usuario configurar la hora del sistema
  - Emparejamiento de Cámara – Le permite al usuario emparejar la cámara a uno de los 4 canales

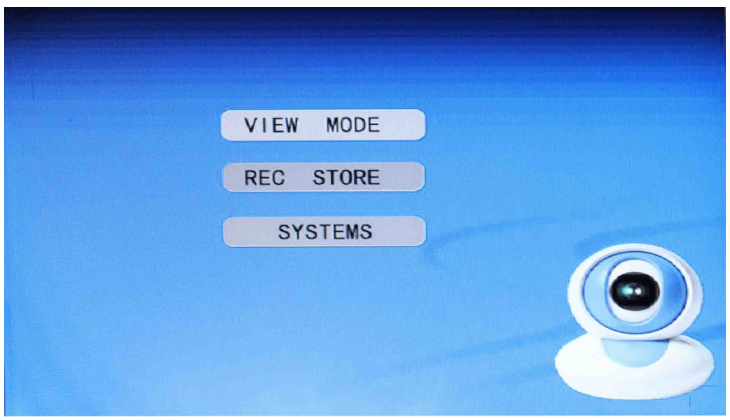

Sub Menú Modo de Vista
Presione M en el Menú Principal para acceder a las opciones del menú de Modo de Vista.

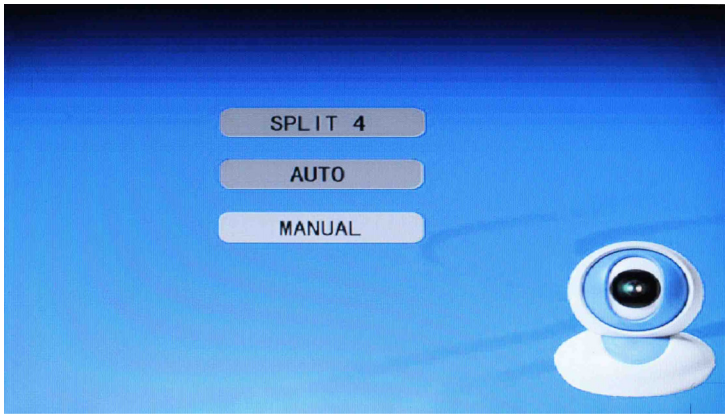

La Pantalla Modo de Vista tiene las siguientes tres opciones.

- **MANUAL – Le permite controlar cual canal se mostrará; USE** CH- & CH+ para desplazarse a través de los canales.
- **DIVIDIDO 4 – Divide la pantalla del monitor en 4 cuadrantes mostrando los 4 canales al mismo tiempo.**
- **AUTO – La pantalla del** Monitor hace un bucle en intervalos de 5 segundos entre los canales.

Sub Menú GRABAR - ALMACENAR
Presione M en el Menú Principal para acceder a las opciones del Menú de GRABACIÓN.

El Sub Menú Grabar - Almacenar proporciona 2 selecciones:

- **Archivos Grabados** - le permite ver los archivos grabados que están en la tarjeta SD.
- Formateo de Almacenamiento - permite formatear la tarjeta SD.

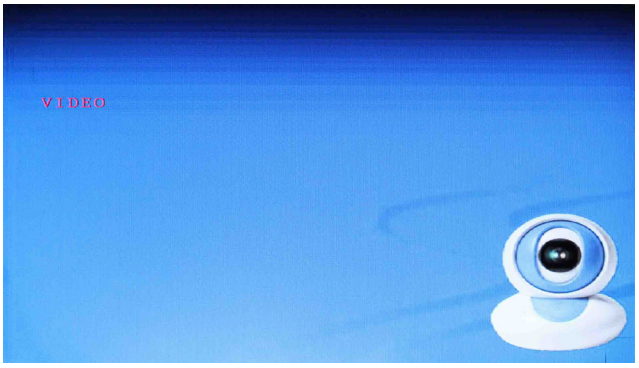

PANTALLA 1

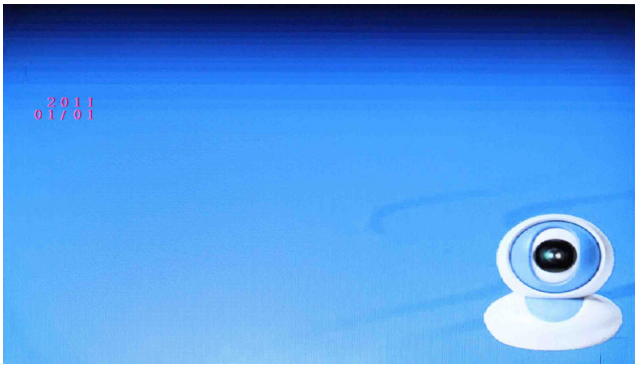

PANTALLA 2

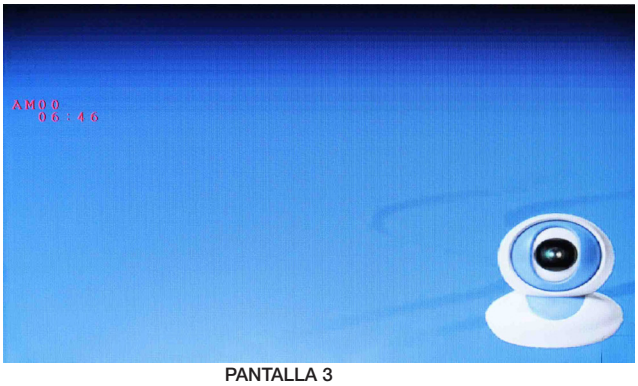

PANTALLA 3

Para Ver una Grabación:

1. Seleccione Grabar Almacenar para abrir la Pantalla 1 de Búsqueda de Grabación de Video.
2. Seleccione Video en la Pantalla 1 de Búsqueda de Grabación de Video y presione M.
3. Seleccione el video a ver usando AN- o AN+ - desde la Pantalla de Grabar Almacenar 2. Presione M para seleccionar el rango.
4. Seleccione – Resalte el video a ver usando AN- o AN+ - desde la Pantalla Grabar Almacenar 3. Presione M para seleccionar el Rango.
5. Seleccione – Resalte el Video a ver usando AN- o AN+ - desde la Pantalla Grabar Almacenar 4. Presione M para seleccionar el video específico.

NOTA:
El Monitor mostrará el video seleccionado.
Ejemplo de Progresión:

1. *Video*
2. *Año/Mes/Día*
3. *Hora del Día*
4. *Horas/Min/Seg Cámara que detectó movimiento*

Cuando el movimiento está ENCENDIDO, el menú de reproducción se ve igual excepto que las 4 cámaras se muestran con Hora/Min/Seg.

Pantalla de Formateo de Almacenamiento

Para Formatear la Tarjeta SD

Nota: Se debe formatear cada vez que se va a usar una nueva tarjeta SD.

El proceso de formateo

1. Formateo de Almacenamiento en la Sub Pantalla de Grabar Almacenar para abrir la pantalla de Confirmación de Formateo.
   Presione M para confirmar la selección.
2. Seleccione OK (o cancelar si es un error) para formatear la tarjeta SD. Presione M para confirmar la selección.
3. La pantalla de formateo en progreso aparecerá en la pantalla, seguido por la pantalla de Formateo completado cuando se haya terminado de formatear la tarjeta SD.

Tarjeta SD

La tarjeta SD se inserta en la parte posterior del monitor. Use la guía que está a continuación al insertar la tarjeta SD en el monitor. Por favor siga las siguientes instrucciones para insertar la tarjeta SD.

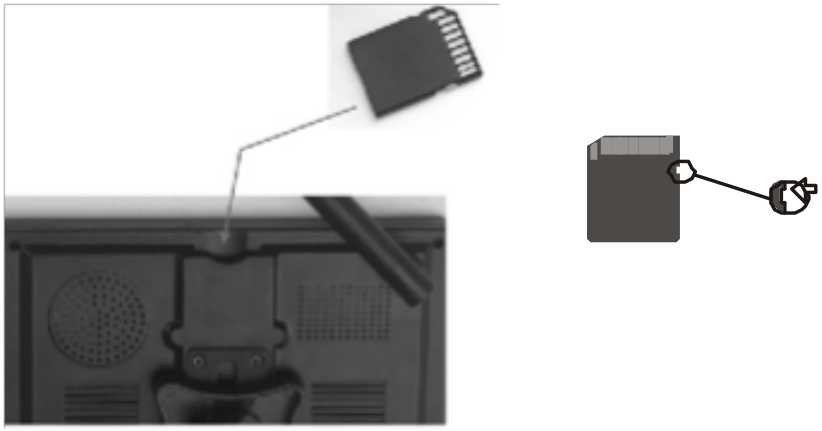

1

2

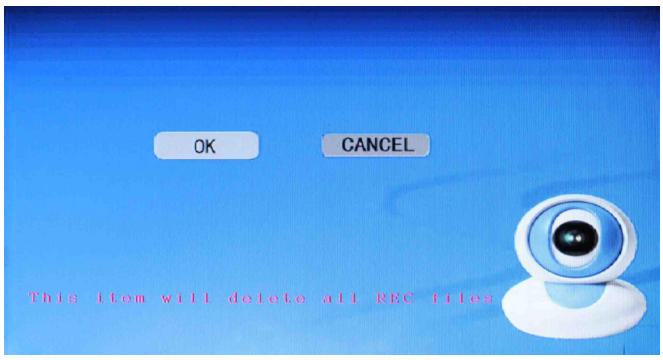

3

4

MENÚ DEL SISTEMA - GRABACIÓN POR MOVIMIENTO

Menú del Sistema

El Menú del Sistema proporciona 3 opciones. Las opciones incluyen configuración de Grabación por Movimiento, (configuración de la hora del sistema) Configuración del Reloj y Emparejamiento de Cámara con el sistema.

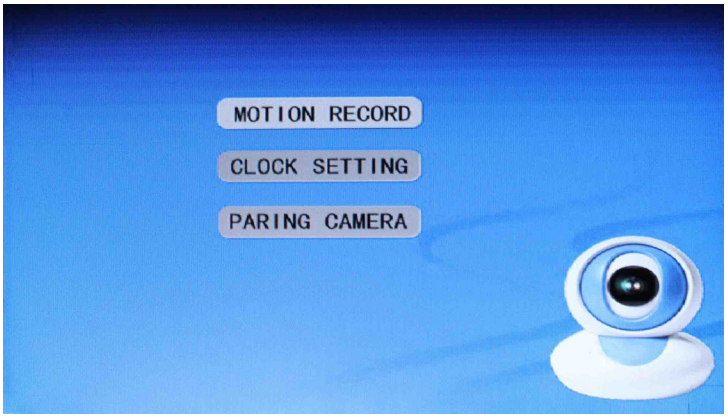

Grabación por Movimiento – le permite al usuario configurar las cámaras para grabar por 5 segundos, 10 segundos, continuamente (ON), o No Grabar (OFF).

- 5 S – Graba 5 segundos cuando la cámara se activa por Movimiento
- 10S – Graba 10 segundos cuando la cámara se activa por Movimiento
- ON – Graba Continuamente después de que la cámara se activa por Movimiento
- OFF – No Graba

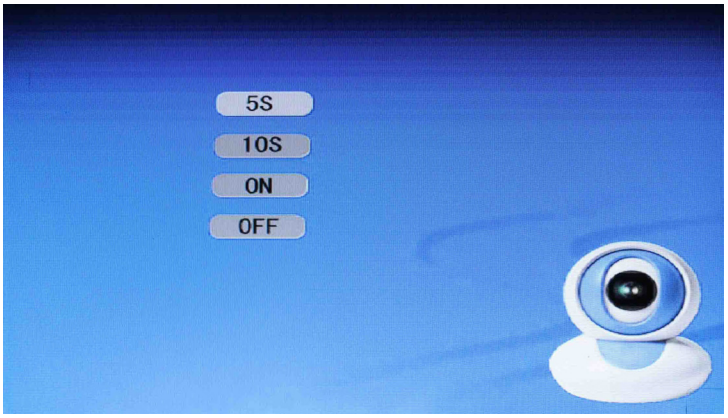

Para configurar la Grabación por Movimiento:

1. Seleccione su elección usando los botones AN+ y AN-.
2. Confirme su selección Presionando M.
3. Presione CH para salir del menú.

Configuración del Reloj

El menú de configuración del reloj le permite al usuario configurar la hora del sistema. Para configurar la hora del sistema haga lo siguiente:

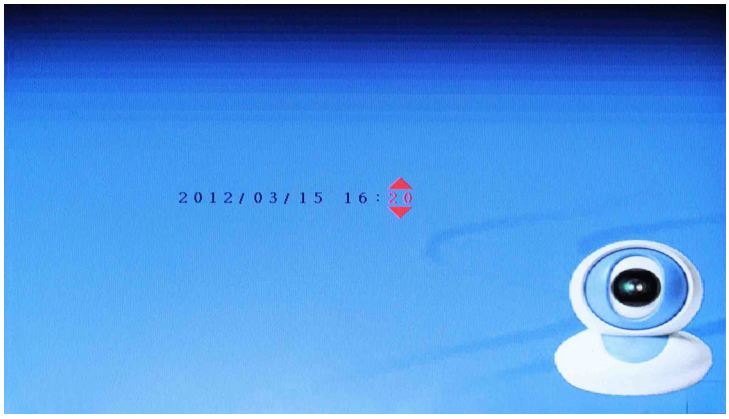

1. Seleccione Configuración de Reloj en el Sub Menú de Sistemas y presione M.
2. La pantalla mostrará la pantalla del menú de configuración del Reloj. Desde aquí usted puede configurar el Año, Mes, Día, Hora y Minuto para su sistema. Use AN+ y AN- para desplazarse entre los campos de Año, Mes, Día, Hora y Minuto.
3. El campo a cambiar estará resaltado en ROJO.
4. Use los botones AN+ y AN- para ajustar las configuraciones de hora y fecha.
5. Presione M para desplazarse entre los campos de Año, Mes, Día y Hora. Presione CH para confirmar la selección y salir de la pantalla de configuración de reloj. *Las configuraciones deben reconfigurarse si se pierde energía por más de 10 minutos.*

MENÚ DEL SISTEMA - OPERACIÓN DE EMPAREJAMIENTO

Sub Menú de Emparejamiento de Cámara

1

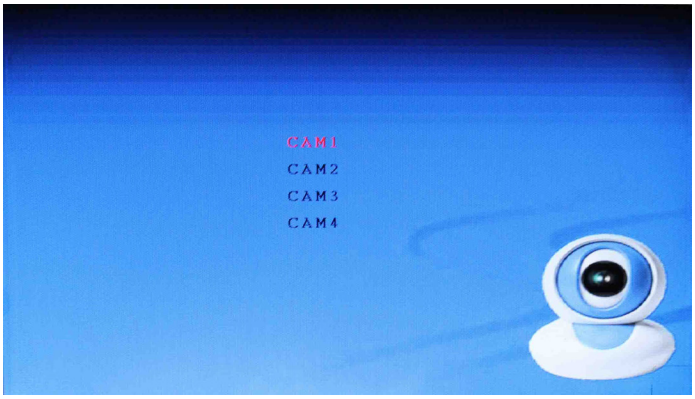

2

3

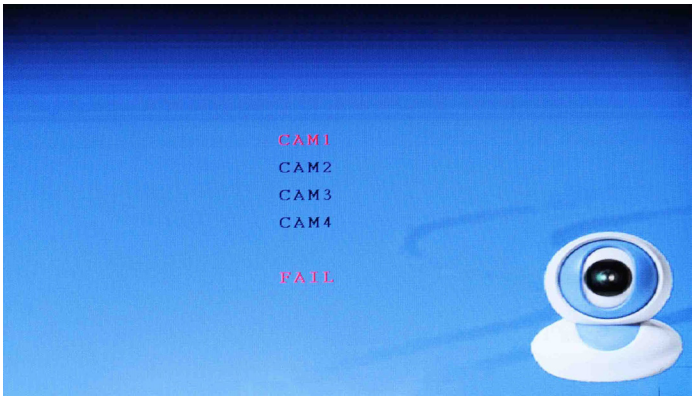

4

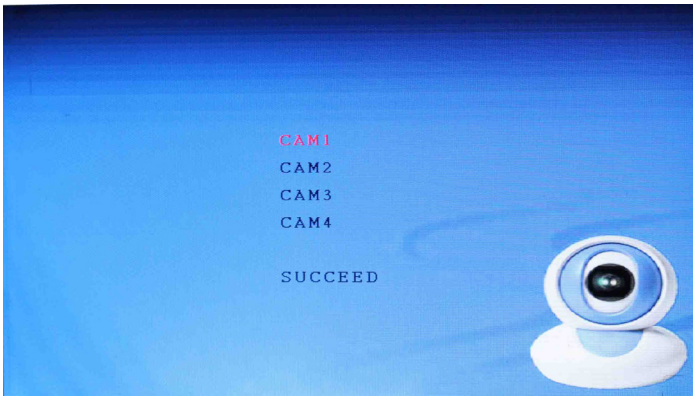

Presione M en el submenú de grabar almacenar.

1. Seleccione la cámara a emparejar resaltando el canal de la cámara en ROJO. Use AN- o AN+ para seleccionar la cámara.
2. Presione M para iniciar el proceso de emparejamiento.
3. Mientras la pantalla muestra ►►►►►► Abra la tapa en el cable de energía de la cámara y presione el botón para emparejar. El sistema mostrará Éxito cuando el emparejamiento se haya completado.

Especificaciones Técnicas

Cámara	C5734VD
Sensor de Imagen	NTSC: CMOS 1/4” Color
Resolución Horizontal	420 TVL
Píxeles Activos	649H x 583V
Tamaño de Píxel	6.0µm x 6.0µm
Balance de Blancos	Auto
Relación ruido/señal	≤50dB
Control de Ganancia	Auto
Sensibilidad	10V/Lux-Seg
Lente	3.6 mm
Ángulo de Vista	62°
Número de LEDs de Visión Nocturna	30 LEDs Azules
Iluminación Mínima	0 Lux (IR Encendido)
Encendido/Apagado de Visión Nocturna	Auto Usando EDS
Audio	Sí
Requisitos de Energía	5 VCD @ 280mA (IR Encendido)
Clasificación IP	IP54
Temperatura de Operación	-5c hasta 45c
Dimensiones de la Cámara	5 3/4” (A), 2 5/8” (A), 3 3/4” (P)
Dimensiones de la Cámara con el Soporte	8” (A), 2 5/8” (A), 3 3/4” (P)
Monitor/Receptor	L0711DW
Pantalla de Video	LCD TFT de 7”
Imagen en Pantalla	Modo Singular o Quad
Canales Inalámbricos	4
Frecuencia de Transmisión	2400MHz hasta 2483.5MHz
Tasa de Transmisión	3Mbps
Tasa de Cuadros	320 x 240 QVGA @ 25fps/640 x 480 VGA @ 20fps
Sensibilidad de Recepción	80±2dBm
Rango Efectivo sin Obstáculos	>200M
Salida de Audio	Altoparlante
Píxeles Activos	800*480
Memoria	Hasta 32GB (SDHC)
Formato de Grabación	SNX
Activación de Grabación	Movimiento
Cero Interferencia	De: Bluetooth, Routers Web, Hornos de Microondas, Teléfonos Celulares
Requisitos de Energía	5VCD @ 550mA
Temperatura de Operación	-5c hasta 45c
Dimensiones del Receptor con el Soporte (Antena Hacia Arriba)	10 3/4” (A), 6 11/16” (A), 1 3/4” (P)
Dimensiones del Receptor con el Soporte	
(Ángulo un clic hacia atrás, Extensión Completa, Antena hacia arriba)	10 5/8” (A), 6 11/16” (A), 7 3/8” (P)
Número de Revisión de Software	
Receptor	V1.0

Solución de Problemas

Problema	Causas Probables	Soluciones
Mensaje del sistema muestra “Sin Señal” (“No Signal”)	No hay suministro de energía a la cámara	Si la luz indicadora de energía de la cámara está apagada, revise el adaptador de energía y la conexión del cable de energía.
	El canal no está emparejado a la cámara	Acerque la cámara al receptor y conecte la cámara al canal deseado. Vaya a "Configuración de Cámara" en el Menú. Use el sub-menú de "Emparejamiento" para conectar la cámara al receptor.
	Servicio fuera de rango	Acerque la cámara al receptor.
	La señal ha sido bloqueada	Si es posible, quite los obstáculos mayores que estén entre la cámara y el receptor. O traslade la cámara a otra ubicación.
Señal Baja o Inestable	La dirección de la antena está limitada	Ajuste la antena de la cámara y la posición del receptor.
	La señal ha sido bloqueada	Si es posible, quite los obstáculos mayores que estén entre la cámara y el receptor. O traslade la cámara a otra ubicación.
	Hay una fuerte señal de radio cerca	Aleje el router WIFI de la cámara y/o el receptor.
	Hay interferencia electromagnética fuerte cerca	Mantenga los aparatos activos tales como secadoras de pelo, ventiladores de calefacción, aires acondicionados, bombas de agua u hornos de microondas alejados de la cámara y/o el receptor.
Canal(es) desaparece(n) durante la rotación automática o manual	La rotación de canal(es) está APAGADO	Vaya al Menú; ENCIENDA el(los) canal(es).
Imagen nocturna oscura o muy clara	La distancia de la visión de luz baja está muy cerca / muy lejos o hay un vidrio muy cerca.	Ajuste la cámara para que la vista encaje en la distancia ideal: 15 a 24 Pies.
No funciona la grabación	No hay Tarjeta SD	Desbloquee la Tarjeta SD. Inserte Tarjeta SD
No Funciona la Detección de Movimiento	La configuración de grabación por Detección de Movimiento está APAGADA	Configure el período de grabación a 5 seg. o 10 seg. También puede configurar la opción de grabación en ENCENDIDO para grabar continuamente.
Retroalimentación de audio	La cámara y el receptor están muy cerca.	La cámara tiene un micrófono de alta sensibilidad. Mantenga la cámara a por lo menos 10 pies del receptor. Si la cámara debe estar dentro de 10 pies del receptor, mantenga el volumen bajo.
Baja Calidad de Imagen	Interferencia	Coloque la antena de la cámara y/o el receptor en un ángulo diferente o vuelva a ajustar sus posiciones para mejorar.
		Quite los obstáculos entre la cámara y el receptor que puedan afectar la señal (por ejemplo, muebles, gabinetes y paredes).
		Coloque la cámara más cerca al receptor.
El Mensaje del Sistema Muestra "Free Space"	La Tarjeta SD Está Llena	Reemplace la tarjeta SD o borre archivos de video

Información Técnica

Manejo de Almacenamiento de Datos

Capacidad de Tarjeta SD	640 x 480 (VGA)	320 x 240 (QVGA)
1G	110 Minutos	165 Minutos
2G	250 Minutos	350 Minutos
8G	1070 Minutos	1450 Minutos
16G	2170 Minutos	2960 Minutos

Garantía Limitada Del Producto

BRK Brands, Inc., ("BRK") el fabricante de los productos de marca First Alert® garantiza que durante un período de un año a partir de la fecha de compra (el "Período de Garantía"), este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el Período de Garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía sólo es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Para poder obtener servicio de garantía, usted debe guardar el recibo original de venta y se requiere una prueba de compra en la forma del código UPC del empaque. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan productos BRK no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

Exclusiones De Garantía

Partes y Mano de Obra: 1 año limitado (las partes garantizadas no incluyen bombillas, LEDs y baterías). Esta garantía no aplica a las bombillas, LEDs y baterías proporcionadas con o que forman parte del producto.
Esta garantía se anula si se usa o se han usado accesorios que no sean de BRK en o en conexión con el producto o en cualquier modificación o reparación hecha a este producto.

Esta garantía no aplica a defectos o daños que surjan del uso del producto en condiciones aparte de las normales (incluyendo condiciones atmosféricas, de humedad normales) o por la instalación o el uso del producto que no esté estrictamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de usuario del producto.
Esta garantía no se aplica a defectos en o daños al producto causado por (i) uso negligente del producto; (ii) el mal uso, abuso, negligencia, alteración, reparación o mala instalación del producto; (iii) cortocircuitos o transitorios eléctricos; (iv) el uso que no esté de acuerdo con la instalación del producto; (v) el uso de repuestos no proporcionados por BRK; (vi) mantenimiento indebido del producto; o (vii) accidente, incendio, inundación u otro Acto de Dios.

Esta garantía no cubre el rendimiento o funcionalidad de cualquier programa de computación incluido en el paquete con el producto. BRK no garantiza que el programa proporcionado con el producto funcionará sin interrupción o que de cualquier forma esté libre de anomalías, errores o "Bugs". Esta garantía no cubre cualquier costo relacionado con la remoción o reemplazo de cualquier producto o programa instalado en su computadora.

BRK se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o de hacer adiciones o mejoras en sus productos sin incurrir en cualquier obligación de modificar cualquier producto que ya haya sido fabricado. BRK hará todo esfuerzo para proveer actualizaciones y soluciones a sus programas por medio de su sitio web. Esta garantía no cubre cualquier alteración o daño a cualquier programa que pueda estar o pueda llegar a estar residiendo en el sistema del usuario como resultado de la instalación del programa proporcionado. Esta garantía está en lugar de otras garantías, expresas o implicadas, y BRK ni asume ni autoriza a cualquier persona a asumir por ella cualquier otra obligación o responsabilidad en conexión con la venta o el servicio del producto. En ningún caso será responsable BRK por cualquier daño especial o consecuente que surja del uso del producto o que surja del mal funcionamiento o el no funcionamiento del producto, o por cualquier demora en el rendimiento de esta garantía debido a cualquier causa fuera de su control.

BRK no hace ninguna afirmación o garantía de cualquier tipo en cuanto al potencial, habilidad o efectividad del producto para prevenir, minimizar o en cualquier forma afectar el daño o lesión personal o a propiedad. BRK no es responsable por cualquier daño personal, pérdida, o robo relacionado al producto o su uso por cualquier daño, ya sea físico o mental relacionado al mismo. Cualquier y todo reclamo o declaración, ya sea por escrito o verbal, por los vendedores, minoristas, concesionarios, o distribuidores a lo contrario no están autorizados por BRK, y no afectan esta disposición de esta garantía.

La responsabilidad de BRK bajo esta, o cualquier otra garantía, implicada o expresa, está limitada a la reparación, reemplazo o reembolso, como se estableció anteriormente. Estas soluciones son las únicas y exclusivas soluciones para cualquier incumplimiento de garantía. BRK no es responsable por los daños directos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier incumplimiento de garantía o bajo cualquier otra teoría legal incluyendo pero no limitado a, pérdida de ganancias, inactividad, buena voluntad, daños a o el reemplazo de equipo y propiedad y cualquier costo de recuperación, reprogramación o reproducción de cualquier programa o información almacenada en o usada con un sistema que contiene el programa que acompaña el producto.
BRK no garantiza que el programa operará con cualquier otro programa, excepto aquellos indicados. BRK no puede hacerse responsable por las características de equipo o programas de terceras partes que puedan afectar la operación del programa incluido.
Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Obtener Servicio

Si requiere servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., Hora Central Estándar, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga el número de modelo y la fecha de compra disponible cuando llame.

Después de contactar a La División de Asuntos del Consumidor y se determine que el producto debe ser devuelto por Garantía de Servicio, por favor envíe el producto a: BRK Brands, Inc. / 3901 Liberty Street Road / Aurora. IL 60504-8122.

First Alert®

©2012 BRK Brands, Inc.
una Compañía de Jarden Corporation (NYSE:JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Teléfono: 630-851-7330 Servicios Técnicos: 800-323-9005
www.firstalert.com
M08-0433-001